



Dare to Go Everywhere™

107

3 CHANNEL DASH CAM

User Manual

wolfbox.com

The information in this manual is subject to change without notice. V1.0

Language

English **1 - 19**

Español **20 - 40**

Content

Precautions	2
Warnings	2
Product Overview	3
Warranty	3
Safety Notice	4
Product Specifications	4
Package Contents	5
Appearance	6
Display Screen Function	7
User Interface Overview	7
Play on APP (About Wi-Fi and APP)	10
How to Play Video on Computer	11
Installation	13
FAQ About WIFI & App	16
Trouble Shooting	17
Customer Service Center	19

Precautions

1. For further inquiries, please contact our customer service via email at service@wolfbox.com.
2. Please use original accessories to avoid compatibility issues and insufficient current supply from non-compatible accessories. For example, 2-in-1 or 3-in-1 cigar sockets will not provide enough current to the device.
3. Please do not tamper or splice the rear camera wire for the purpose of extension, as the rear image/feed to the display may be lost. The length of the included cable for the rear camera is 20 feet, and is suitable for most types of cars.
4. If you wish to use a micro SD card with a capacity > 32GB, Please change the micro SD card [Class10 (10MB/s) required] format to FAT 32 on PC.

Warnings

- Keep small accessories out of the reach of children. If this product is damaged or malfunctions, stop using it immediately and contact WOLFBX support. Continued use may cause fire, electric shock or vehicle failure.
- This product is intended to be used as reference material in the event of an accident. We do not guarantee its effectiveness or admission as complete evidence.
- Please note that this product may infringe on privacy and other rights depending on how it is used. We are not responsible for any cases where this product infringes on privacy or other rights.
- This product is for DC12V/24V vehicles only.
- When intending to use this device as a USB flash drive, please ensure that you connect the device's right-side USB-C port to the computer's USB-C port [USB 3.0 required]. Ensure an accurate connection to avoid any potential risks of abnormal rebooting.

- The specifications and appearance of this product are subject to change without notice for improvement.

Product Overview

- Thank you for choosing WOLFBOX I07 Dash Cam. This product provides a high-quality image and captures irrefutable evidence in the event of an accident, and records the beauty along the way for you.
- WOLFBOX is a professional automotive supplies manufacturing company. We have worked in the field of dash cams for more than ten years. We have a team of experienced and imaginative engineers who are committed to building a reliable and trustworthy automotive supplies brand.

Warranty

- We are committed to giving customers the best product experience and after-sale service.
- Our warranty period is one year. If the machine parts are damaged or there are any problems during use, we will solve them in time and provide you with a satisfactory shopping experience.

Note: The specific warranty period is subject to local laws.

- Please contact us with your online order, and we will provide free replacement and lifetime technical support.
- **Free extended warranty service:** After registering information on WOLFBOX.com, you may extend the warranty for an additional 6 months free of charge.

URL: <https://wolfbox.com/pages/warranty-form>


Safety Notice

To ensure proper performance and safety, please use only original accessories and follow the installation instructions carefully. Damage to the product, vehicle, or related losses caused by the use of non-original accessories, improper installation, or failure to follow this manual may not be covered by the warranty or replacement service. For assistance, please contact our official support.


Product Specifications

RAM	DDR3 4Gb	Display Type	IPS
Video Format	MP4	Image Format	JPG
Front Camera	2.5K	Rear Camera	1080P
In-Car Camera	1080P	Display Size	3.0"
Power Interface	USB-C	GPS	Internal
Wi-Fi Connection	Supported	Operating Temperature	-4°F ~158°F
SD Card	Max Support 512GB		


Package Contents

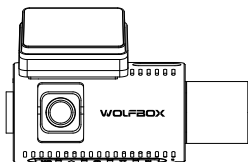

• 2.5K Dash Cam



• 1080P Rear Camera

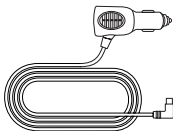

• Power Supply Cable with Car Charger



• Adhesive*2



• Electrostatic Sticker *4



• Cable Clips*5



• Lens Cloth




• Tool



• User Manual


Appearance

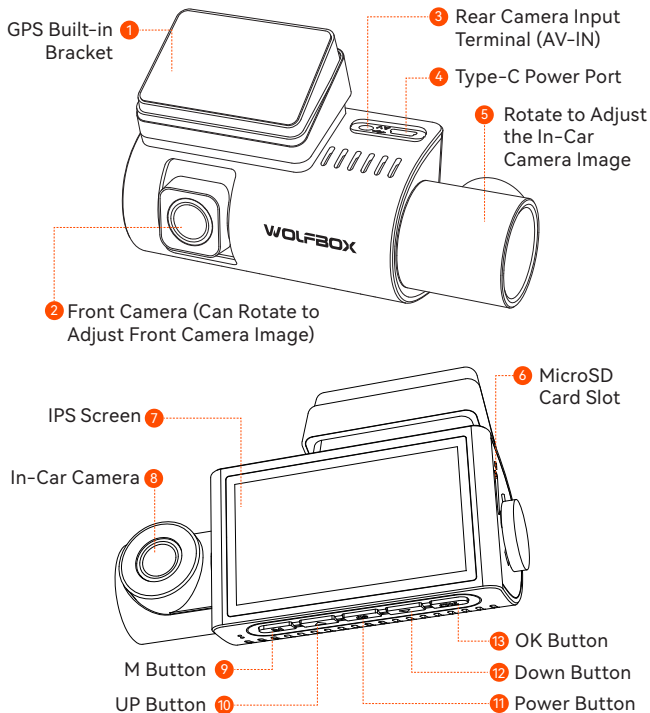

Note:


When inserting the rear cameracable, please insert it firmly to ensurethat the circuit is unobstructed, so thatthe rear camera can detect.

Display Screen Function

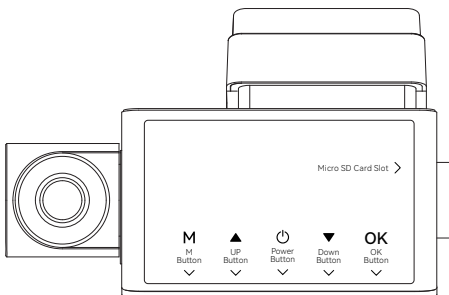

User Interface Overview

- **Recording mode**

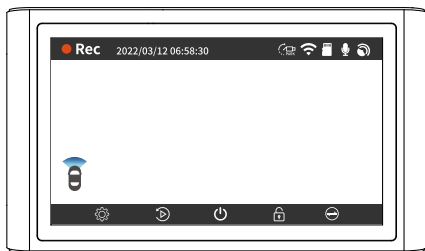

Icon	Description
 Rec	Indicates that dashcam is in recording

Icon	Description
	Indicates that the current recording video is locked
2022/03/12 06:58:30	Date and Time
	Time Lapse Mode is on
	Parking Monitor Mode is on
	WiFi has been connected
	WIFI is on but not be connected
	Micro SD Card is inserted
	SoundRecord is Opened
	SoundRecord is Closed
	Received GPS signal
	Indicates that showing the front camera image currently
	Indicates that showing the in-carcamera camera image currently
	Indicates that showing the rear camera image currently

Icon	Description
	Press ""M" button to enter Menu Setting
	Press "UP" button to enter PlaybackMode
	Press "Power" button to turn screen off
	Press "Down" button to lock the current
	recording video Press "OK" button to switch screen.

Note:

Parking Mode requires a hardware kit (purchased separately) in order to activate.

With the hardware kit connected and Parking Mode enabled, the dash cam will enter Lapse Recording mode when the car turns off. This mode captures video at 1 frame per second until the set duration ends or the car battery voltage drops below 12V.

Play on APP (About Wi-Fi and APP)

The Wi-Fi feature has been designed so you can pair your dash camera wirelessly with your smartphone and access your recordings instantly from the dash cam. Here you can view, download and share your videos easily with your friends and family.

The app “Wolfbox Auto” is a free app that allows you to operate this WLAN built-in drive recorder from your smartphone.

• How to connect Wi-Fi?

1. Download the “Wolfbox Auto ” app

Go to the following address to download the “ Wolfbox Auto” app:

<https://wolfbox.com/app/> You may also use your smartphone to scan the QR code to go to the download page.



2. Enable Wi-Fi

Go to Settings to turn on Wi-Fi. Go to Settings to turn on the Wi-Fi. Then, the device screen will display the Wi-Fi name and password.


3. Connect Wi-Fi

To connect your iPhone or Android phone to the i07's Wi-Fi network, go to Settings > Wi-Fi and select i07 Wi-Fi. Then, enter the default **password: 12345678**.

4. Open the “Wolfbox Auto” app

Once your mobile phone is connected to the i07's Wi-Fi network, open the Wolfbox Auto app. The camera will sync automatically, and you should see the live video feed on your phone.

- **Edit and share your videos in the App**

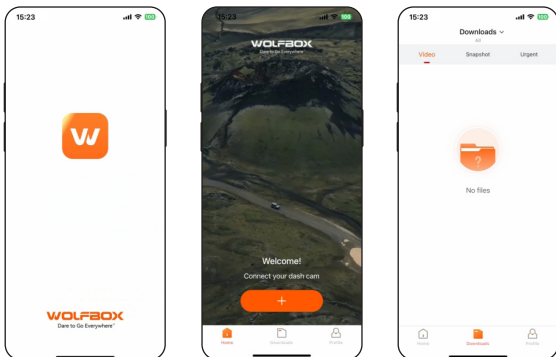


In the app, you can view and edit downloaded local albums and share them with others.

How to Play Video on Computer

We recommend the application “GPS Media Player” to watch and play dash cam videos, and view Google Maps.

You can download it for free on Mac or Windows from the following link: <https://wolfbox.com/gps-player/>

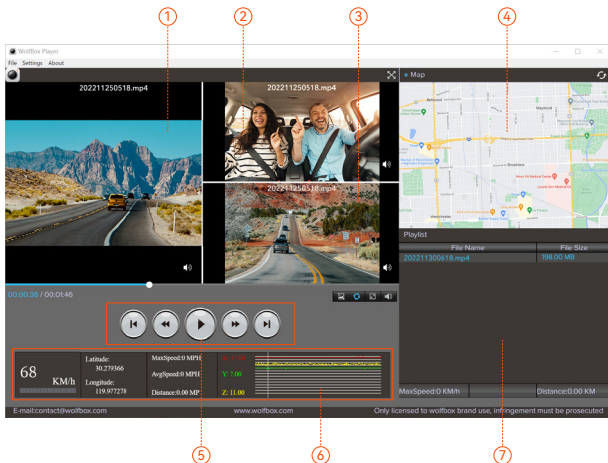

- ① Video play window (Front)
- ② Video play window (Inside)
- ③ Video play window (Rear)
- ④ Map and track display
- ⑤ Play control panel
- ⑥ Speed and driving state indication
- ⑦ Playlist


Note:

If the video files of Front and Rear road tracks are recorded synchronously and loaded into the playing list at the same time, they can be played separately in split left and right screens.

When you find the desired video file, hold down the left mouse button and drag the desired files to the video play window to play it.


Installation


Before installing your dash cam, please test its functionality with all accessories and change the default settings to your preference.

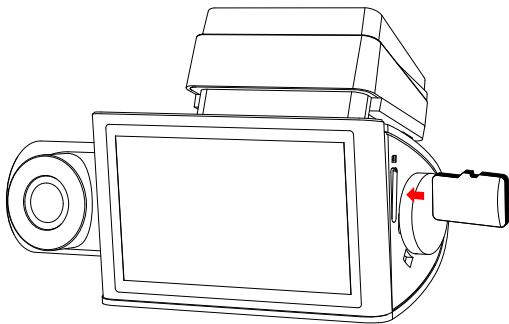

• Front camera installation


Peel off the electrostatic sticker on the cellophane and transfer it to where you want to stick it. Attach the front camera to the electrostatic sticker and press to make it firmer.

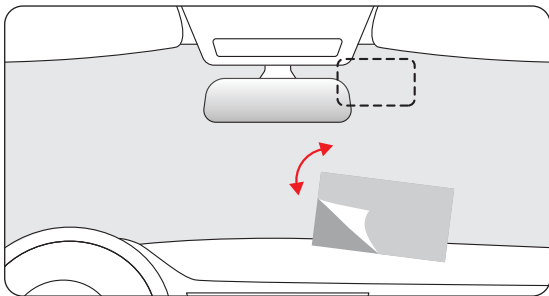

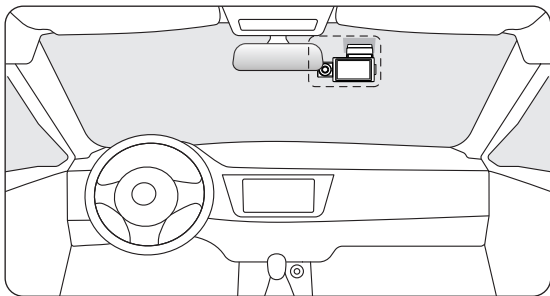


• Wire layout in the vehicle

1. The car charger is connected to the cigar socket.
2. Connect the other end of the car charger to the dash cam.
3. Use the crowbar to run the power cable along the frontwindshield and the roof, and hide the cable down the A-pillar so as not to block the driver's sight and cause danger.

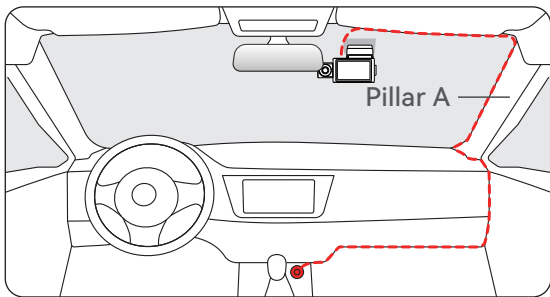

• Mount the rear camera

1. Use a clean cloth to wipe the rear windshield where the rear camera needs to be installed.
2. Peel off the electrostatic sticker, transfer it to the place you want to stick it.
3. Drain the air bubbles on the electrostatic sticker.
4. Peel off the adhesive on the rear camera and stick it on the electrostatic sticker.

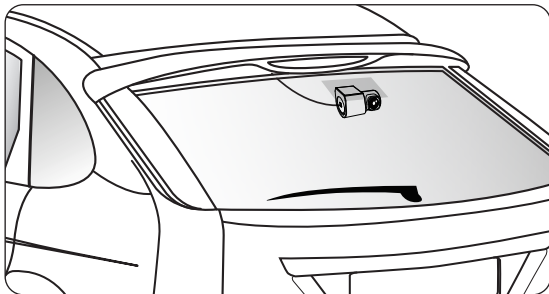

• Power ON/OFF

- Short press the power button to turn on, long press the power button to turn off.
- When using the car charger, if the cigarette lighter port is ACC the dash cam will automatically turn on when the car is started.

FAQ About WIFI & App

- **What is the WiFi range?**

The WiFi signal range is about 10ft when there are no obstructions in the middle. Please NOTE that just like your home WiFi network, you can't have WiFi signal outside your home, the same way, WiFi range is 10FT from this small device.

- **Can I change the password?**

Yes. You can set the WIFI password in the app. And if you need to modify the WIFI password, please restart the dash cam and forget the original network with your mobile phone after the modification is completed.

- **Why can't I use the APP normally when all the steps are correct?**

Because there are too many mobile phones and software version numbers, our APP is currently not compatible with all mobile phones.

If you are unable to use the APP, please CONTACT US. We will include your mobile phone model and software version. We need your help to improve our APP, thank you very much for your support and understanding.

Trouble Shootings

Please feel free to contact our customer support at service@wolfbox.com. Most emails are typically replied with 10 hours and all questions are answered within 24 Hours.

- **Why doesn't the rear camera image appear?**

The rear camera AV-IN port needs to be inserted tightly to be detected. Be sure to check.

- **Why can't my dash cam be turned on? / Why does my dash cam automatically turn on and off after using it for a period of time?**

Please confirm whether you're using the original accessories first. If not, please use the original accessory and check the problem. If yes, it may be caused by the accessories, you can check as below:

1. Unplug the Micro SD & Rear view camera & GPS bracket, use the car charger to supply power, please check if i07 dash cam can work normally.
2. If yes, it may be the problem of car charger cable, you can tell us your address to get one new car charger.

If not, please connect the other accessories one by one and check if the cam can work normally. If there is a problem after connected to a certain accessory, please tell us, that might be the problem.

- **Won't loop recording?/Loop recording doesn't work?/Stop recording after recording a video.**

Please format the Micro SD first. If still doesn't work, you can replace the SD card, Or CONTACT US directly, we will help you solve it.

- **The cord is too short for my car.**

If the car is large, such as trucks, RVs, etc, the cable of the rear camera will be a little short. We have 33ft and 50ft extension cable to solve this problem, if you want, please CONTACT US.

- **Why is my car battery drained while using the car charger?**

Please confirm whether your cigar power port is ACC. (if the cigarette lighter is still charged after the car is turned off, please use the hardwire kit or unplug the car charger after the car is turned off, otherwise it may exhaust your car's power supply.)
(Note: This happens in some Ford/Audi cars, and electric cars).

- **GPS signal can not be received?**

It may be difficult to receive GPS signals in tunnels or in valleys of buiand also difficult to receive GPS signals immediately after starting this unit. Please check again after a while Please CONTACT US if you still have problems.

- **Camera Locks many videos automatically?**

Please change your G-Sensor setting to lower. This setting depends on how vibration you car/truck is creating based on suspensions and road condition.

- **Camera gets hot?**

It is normal for your camera to run slightly hot.

Note:

The operation video of i07 dash cam will be posted on www.wolfbox.com/faq

Customer Service Center

If you have any problems with the function or installation, please contact us with any questions.



Help Center



WhatsApp



For more information:

✉ service@wolfbox.com

🌐 www.wolfbox.com

💬 <https://wolfbox.com/contact-us>

Contenido

Precautions	21
Advertencias	21
Producto Visión General	22
Garantía	22
Especificaciones del Producto	23
Package Contents	24
Apariencia	25
Función de la Pantalla	26
Descripción General de la Interfaz de Usuario	27
Reproducir en APP (Acerca de Wi-Fi y APP)	29
Cómo Reproducir Vídeo en la Ordenador	30
Instalación	32
Preguntas frecuentes sobre WiFi y la App	35
Solución de Problemas	36
Servicio de Atención al Cliente Center	38

Precauciones

1. Para más consultas, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente por correo electrónico a service@wolfbox.com.
2. Utilice accesorios originales para evitar problemas de incompatibilidad y suministro de corriente insuficiente de accesorios no compatibles. Por ejemplo, las tomas de cigarrillos 2 en 1 o 3 en 1 no proporcionarán suficiente corriente al dispositivo.
3. No manipule ni empalme el cable de la cámara trasera con el fin de extenderlo, ya que se puede perder la imagen trasera o la alimentación a la pantalla. La longitud del cable incluido para la cámara trasera es de 20 pies y es adecuado para la mayoría de los tipos de automóviles.
4. Si desea utilizar una tarjeta micro SD con una capacidad > 32GB, cambie el formato de la tarjeta micro SD [se requiere Clase 10 (10 MB/s)] a FAT 32 en la PC.

Advertencias

- Mantenga los accesorios pequeños fuera del alcance de los niños. Si este producto está dañado o no funciona correctamente, deje de usarlo inmediatamente y comuníquese con el soporte de WOLFBOX. El uso continuo puede causar incendio, descarga eléctrica o falla del vehículo.
- Este producto está destinado a ser utilizado como material de referencia en caso de accidente. No garantizamos su efectividad como evidencia completa.
- Tenga en cuenta que este producto puede infringir la privacidad y otros derechos dependiendo de cómo se utilice. No somos responsables de ningún caso en el que este producto infrinja la privacidad u otros derechos.
- Este producto es sólo para vehículos DC12V/24V.
- Cuando pretenda utilizar este dispositivo como unidad flash USB, asegúrese de conectar el puerto USB-C de la parte superior del dispositivo al puerto USB-C de la computadora (se requiere USB

3.0). Asegúrese de que la conexión sea precisa para evitar cualquier riesgo posible de reinicio anómalo.

- Las especificaciones y apariencia de este producto están sujetas a cambios sin previo aviso para mejoras.

Producto Visión General

- Gracias por elegir Wolfbox cámara de tablero i07 de 3 canales. Este producto proporciona una imagen de alta calidad y captura evidencia irrefutable en caso de un accidente, y registra la belleza a lo largo del camino para usted.
- WOLFBX es una empresa profesional de fabricación de suministros para automóviles. Hemos trabajado en el campo de las cámaras de tablero durante más de diez años.

Garantía

- Estamos comprometidos a brindar a los clientes la mejor experiencia de producto y servicio postventa.
- Nuestro período de garantía es de 1 año. Si las piezas de la máquina están dañadas o hay algún problema durante el uso, lo resolveremos a tiempo y le brindaremos una experiencia de compra satisfactoria.

Nota: El período de garantía específico está sujeto a las leyes locales.

- Comuníquese con nosotros con su pedido en línea y le brindaremos reemplazo gratuito y soporte técnico de por vida.
- **Servicio gratuito de garantía extendida:** Después de registrar información en wolfbox.com, puede extender la garantía por 6 meses adicionales sin cargo.

URL: <https://wolfbox.com/pages/warranty-form>


Aviso de Seguridad

Para garantizar un rendimiento y una seguridad adecuados, utilice únicamente accesorios originales y siga atentamente las instrucciones de instalación. Los daños al producto, al vehículo o las pérdidas relacionadas causadas por el uso de accesorios no originales, una instalación incorrecta o el incumplimiento de este manual pueden no estar cubiertos por la garantía o el servicio de reemplazo. Para obtener ayuda, póngase en contacto con nuestro soporte oficial.


Especificaciones del Producto

RAM	DDR3 4Gb	Tipo de pantalla	IPS
Formato de video	MP4	Formato de imagen	JPG
Cámara frontal	2.5K	Cámara trasera	1080P
Cámara interior	1080P	Tamaño de pantalla	3.0"
Interfaz de alimentación	USB-C	GPS	Interno
Conexión Wi-Fi	Soportada	Temperatura de funcionamiento	-4°F ~158°F
Tarjeta SD	Max Suppok 512GB		


Package Contents

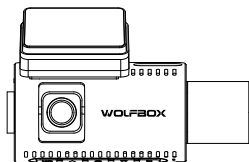

- 2.5K Cámara de salpicadero




- 1080P Cámara trasera

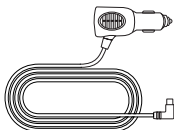

- Cable de alimentación con cargador de coche



- Adhesivo *2



- Electrostático pegatina *4



- Abrazaderas de manguera*5



- Paño para lentes




- Herramienta



- Manual del usuario


Apariencia

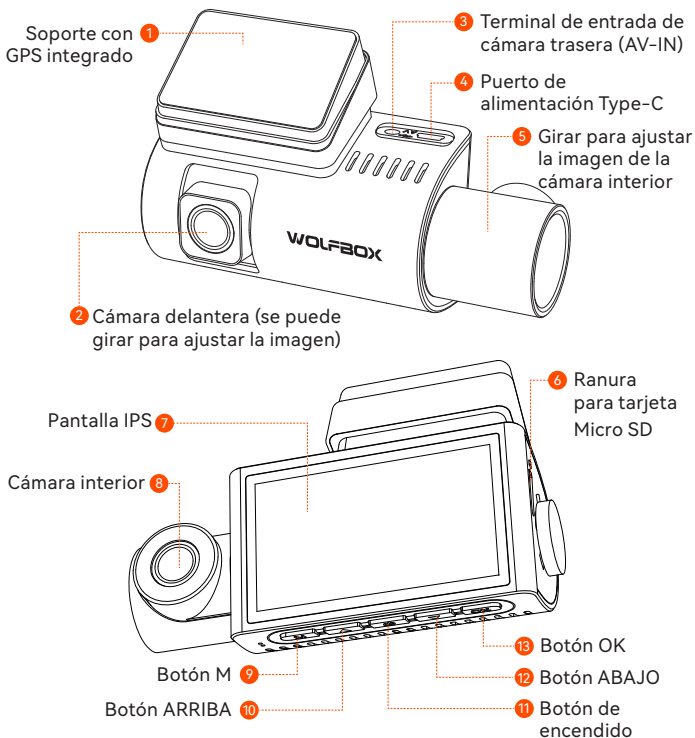

Nota:

Al insertar el cable de la cámara trasera, por favor introdúzcalo firmemente para asegurar que el circuito esté libre de obstrucciones y que la cámara trasera pueda detectar correctamente.

Función de la Pantalla

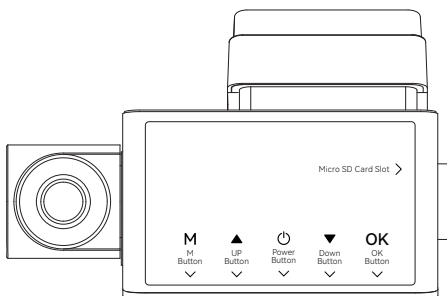

Descripción General de la Interfaz de Usuario

- **Modo de grabación**



Icon	Description
 Rec	Indica que la cámara de tablero está grabando

Icon	Description
	Indica que el video grabado actual está bloqueado
2022/03/12 06:58:30	Fecha y hora
	El Modo Lapse (Grabación por intervalos) está activado
	El Modo Monitor de Estacionamiento está activado
	El WiFi está encendido y conectado
	El WIFI está encendido pero no conectado.
	La tarjeta Micro SD está insertada
	La grabación de audio está activada
	La grabación de audio está desactivada
	Señal de GPS recibida
	Indica que actualmente se muestra la imagen de la cámara delantera
	Indica que actualmente se muestra la imagen de la cámara interior
	Indica que actualmente se muestra la imagen de la cámara trasera

Icon	Description
	Presionar el botón "M" para entrar en la configuración del menú
	Presionar el botón "ARRIBA" para entrar en el modo reproducción
	Presionar el botón "Encendido" para apagar la pantalla
	Presionar el botón "ABAJO" para bloquear el video que se está grabando actualmente
	Presionar el botón "OK" para cambiar de pantalla.

Nota:

El Modo Estacionamiento requiere un kit de hardware (adquirido por separado) para activarlo.

Con el kit de hardware conectado y el Modo Estacionamiento activado, la cámara de tablero entrará en Modo Grabación por Intervalos cuando el vehículo se apague. Este modo captura video a un fotograma por segundo hasta que finalice la duración programada o el voltaje de la batería del automóvil descienda por debajo de 12V.

Reproducir en APP (Acerca de Wi-Fi y APP)

La función Wi-Fi ha sido diseñada para que puedas emparejar tu cámara de tablero de forma inalámbrica con tu smartphone y acceder instantáneamente a tus grabaciones desde la cámara de tablero. Aquí puedes ver, descargar y compartir tus videos fácilmente con tus amigos y familiares.

La aplicación "Wolfbox Auto" es una aplicación gratuita que te permite operar este grabador de conducción integrado WLAN desde tu smartphone.

• ¿Cómo conectarse el Wi-Fi?

1. Descarga la aplicación "Wolfbox Auto"

Ve a la siguiente dirección para descargar la aplicación "Wolfbox Auto":

<https://wolfbox.com/app/>

También puedes usar tu smartphone para escanear el código QR y acceder a la página de descarga.



2. Habilitar Wi-Fi

Ve a Configuración para activar el Wi-Fi. Luego, la pantalla del dispositivo mostrará el nombre y la contraseña del Wi-Fi.


3. Conectar Wi-Fi

Para conectar tu iPhone o teléfono Android a la red Wi-Fi del i07, ve a Configuración > Wi-Fi y selecciona i07 Wi-Fi. Luego, ingresa la contraseña **predeterminada: 12345678**.

4. Abre la aplicación "Wolfbox Auto"

Una vez que tu teléfono móvil esté conectado a la red Wi-Fi del i07, abre la aplicación Wolfbox Auto. La cámara se sincronizará automáticamente y deberías ver la transmisión de video en vivo en tu teléfono.

• Edita y comparte tus videos en la aplicación

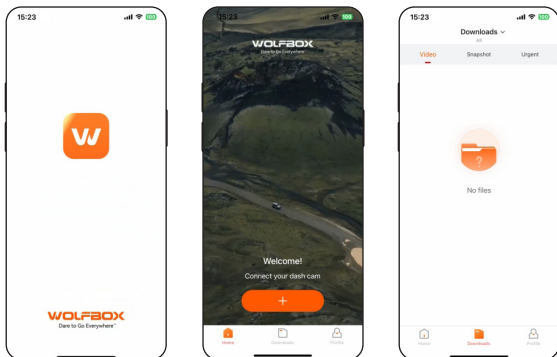


En la aplicación, puedes ver y editar álbumes locales descargados y compartirlos con otros.

Cómo Reproducir Vídeo en la Ordenador

Recomendamos la aplicación "GPS Media Player" para ver y reproducir videos de la cámara del tablero, y ver Google Maps.

Puedes descargarla gratis en Mac o Windows desde el siguiente enlace: <https://wolfbox.com/gps-player/>

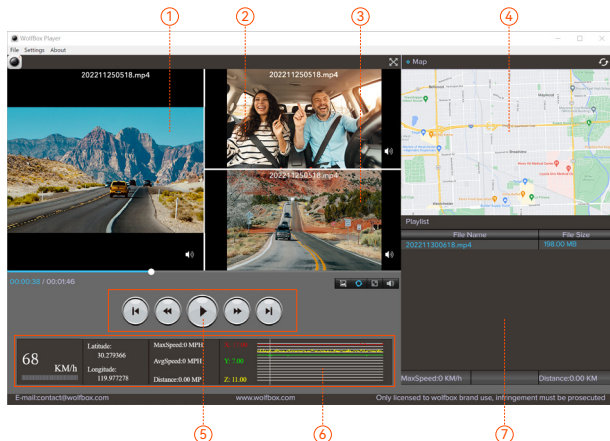

- ① Ventana de reproducción de vídeo (Delantera)
- ② Ventana de reproducción de vídeo (Interior)
- ③ Ventana de reproducción de vídeo (Trasera)
- ④ Visualización del mapa y la ruta
- ⑤ Panel de control de reproducción
- ⑥ Indicación de la velocidad y el estado de la conducción
- ⑦ Lista de reproducción


Note:

Si los archivos de vídeo de las cámaras delantera y trasera se graban de forma sincronizada y se cargan al mismo tiempo en la lista de reproducción, se pueden reproducir por separado en pantallas divididas izquierda y derecha.

Cuando encuentres el archivo de vídeo deseado, mantén presionado el botón izquierdo del ratón y arrastra el archivo deseado a la ventana de reproducción de vídeo para reproducirlo.


Instalación


Antes de instalar tu cámara de tablero, prueba su funcionalidad con todos los accesorios y cambia la configuración predeterminada a tu preferencia.

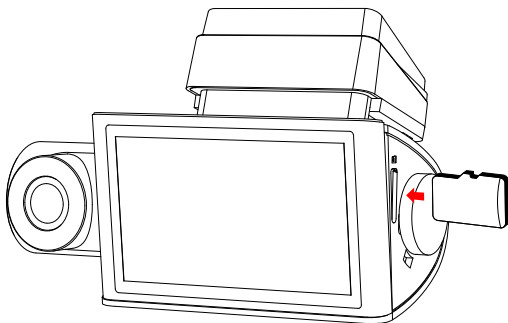

• Instalación de la cámara frontal


Despega la etiqueta electrostática del celofán y transfírela al lugar donde deseas pegarla. Coloca la cámara frontal en la etiqueta electrostática y presiona para que quede más firme.

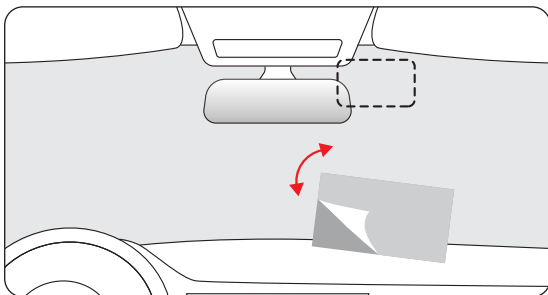

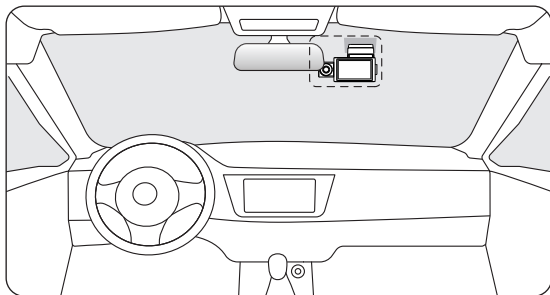


• Disposición del cableado en el vehículo

1. El cargador del coche está conectado al enchufe del encendedor.
2. Conecta el otro extremo del cargador del coche a la cámara del tablero.
3. Usa la palanca para pasar el cable de alimentación a lo largo del parabrisas y el techo, y esconde el cable por el pilar A, para no bloquear la vista del conductor y causar peligro.

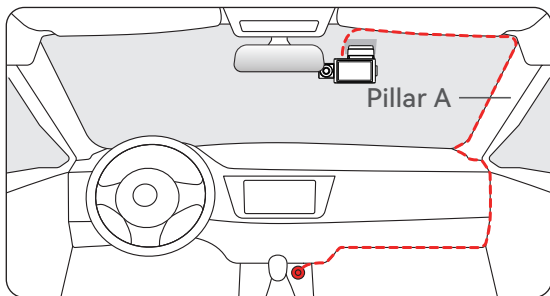

• Montaje de la cámara trasera

1. Use un paño limpio para limpiar el parabrisas trasero donde se debe instalar la cámara trasera.
2. Despegue la etiqueta electrostática y transfírala al lugar deseado.
3. Elimine las burbujas de aire en la etiqueta electrostática.
4. Despegue el adhesivo de la cámara trasera y péguelo en la etiqueta electrostática.

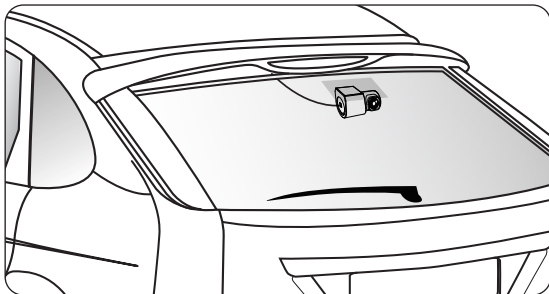

• Encendido/Apagado

- Presione brevemente el botón de encendido para encender, presione prolongadamente para apagar.
- Al usar el cargador del coche, si el puerto del encendedor es ACC, la cámara del tablero se encenderá automáticamente cuando se inicie el coche.

Preguntas frecuentes sobre WiFi y la App

- **¿Cuál es el alcance de la WiFi?**

El alcance de la señal WiFi es de aproximadamente 3 metros (10 pies) cuando no hay obstáculos de por medio. Tenga en cuenta que, al igual que su red WiFi doméstica, la señal no puede traspasar ciertas barreras; de igual forma, el alcance desde este dispositivo pequeño es de 3 metros (10 pies).

- **¿Puedo cambiar la contraseña?**

Sí. Puede establecer la contraseña de la WiFi en la aplicación. Si necesita modificarla, reinicie la cámara de dash y, una vez completada la modificación, olvide la red original en su teléfono móvil.

- **¿Por qué no puedo usar la APP normalmente si seguí todos los pasos correctamente?**

Debido a la gran variedad de teléfonos móviles y versiones de software, nuestra APP actualmente no es compatible con todos los dispositivos. Si no puede utilizarla, contáctenos. Incluiremos el modelo de su teléfono y la versión de software para mejorar nuestra aplicación. Agradecemos mucho su apoyo y comprensión.

Solución de Problemas

No dude en contactar a nuestro servicio de atención al cliente en service@wolfbox.com. La mayoría de los correos electrónicos suelen responderse en un plazo de 10 horas, y todas las consultas se resuelven en un máximo de 24 horas.

- **¿Por qué no aparece la imagen de la cámara trasera?**

El puerto AV-IN de la cámara trasera debe insertarse firmemente para que sea detectado. Asegúrese de verificarlo.

- **¿Por qué no se enciende mi cámara de tablero? / ¿Por qué mi cámara de tablero se enciende y apaga automáticamente después de un tiempo de uso?**

Primero, confirme si está utilizando los accesorios originales. Si no es así, utilice el accesorio original y verifique si el problema persiste. En caso afirmativo, el problema podría deberse a los accesorios; puede proceder a comprobar lo siguiente:

1. Desconecte la Micro SD, la cámara trasera y el soporte GPS. Utilice el cargador de coche para suministrar energía y compruebe si la cámara de tablero i07 funciona con normalidad.
2. Si sí funciona, el problema podría estar en el cable del cargador de coche. Puede facilitarnos su dirección para que le enviemos uno nuevo.

Si no funciona, conecte los demás accesorios uno por uno y verifique si la cámara opera correctamente. Si al conectar un accesorio específico surge el problema, infórmenos; ese podría ser el origen de la falla.

- **¿No graba en bucle? / ¿La grabación en bucle no funciona? / Se detiene después de grabar un video .**

Por favor, formatee primero la Micro SD. Si el problema persiste, puede reemplazar la tarjeta SD. O CONTÁCTENOS directamente; le ayudaremos a resolverlo.

- **El cable es demasiado corto para mi vehículo.**

Si el coche es grande (como camiones, autocaravanas, etc.), el cable de la cámara trasera puede quedarse corto. Disponemos de cables de extensión de 33 pies (≈10 m) y 50 pies (≈15 m) para solucionarlo. Si lo necesita, por favor **CONTÁCTENOS**.

- **¿Por qué se descarga la batería de mi coche al usar el cargador de coche?**

Confirme si su encendedor de cigarrillos es de tipo ACC (si el encendedor sigue suministrando energía después de apagar el vehículo, utilice el kit de cableado permanente o desenchufe el cargador al apagar el coche; de lo contrario, podría agotar la batería).

(Nota: Esto suele ocurrir en algunos modelos de Ford/Audi y en vehículos eléctricos).

- **¿No se recibe señal GPS?**

Puede ser difícil recibir señales GPS en túneles o entre edificios altos, y también justo después de encender la unidad. Vuelva a comprobarlo tras unos minutos. Si el problema persiste, **CONTÁCTENOS**.

- **¿La cámara bloquea muchos videos automáticamente?**

Ajuste la sensibilidad del sensor G a un nivel más bajo. Esta configuración depende de las vibraciones que genere su vehículo según la suspensión y el estado de la carretera.

- **¿La cámara se calienta?**

Es normal que la cámara se caliente ligeramente durante su funcionamiento.

Nota:

El video de funcionamiento de la cámara i07 se publicará en www.wolfbox.com/faq

Servicio de Atención al Cliente Center

Si tiene algún problema con el funcionamiento o la instalación de su cámara para tablero, no dude en ponerse en contacto con nosotros.



Centro de ayuda



WhatsApp



Para más información:

✉ service@wolfbox.com

🌐 www.wolfbox.com

💬 <https://wolfbox.com/contact-us>

WOLFBOX

Dare to Go Everywhere™

Check us out here!
Product and service are the foundation of WOLFBOX.

Email: service@wolfbox.com

Phone: +1 888 296 8399



www.wolfbox.com